



BEDIENUNGSANLEITUNG DEUTSCH

Modell	KD-189
Netzspannung	220 - 240V ~ 50Hz
Nennleistung	7 Watt
Ni-Mh Akku	900 mA
Ladedauer	ca.9 Std.
Max. Nutzungsdauer im Akkubetrieb	ca. 1 Std.
Netto Gewicht	0,09 kg
Schwenkbarer Epilierkopf mit LED Leuchte, Massagerolle in Epilierkopf integriert zur Linderung des, Schmerzgefühls,Epilierkopf mit 18 Pinzettenpaaren, 2 Geschwindigkeitsstufen, Akku- und Netzbetrieb möglich, Ladeanzeige	



Bei der Benutzung elektrischer Geräte sind grundlegende Sicherheitshinweise zu beachten. Um die Gefahr von Verbrennungen, Stromschlägen, Bränden, und/oder Personenschäden zu vermeiden, lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme des Gerätes diese Bedienungsanweisung aufmerksam durch und beachten Sie beim Gebrauch des Gerätes alle Hinweise.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den weiteren Gebrauch sorgfältig auf.

Bei Weitergabe des Gerätes an Dritte, geben Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung mit.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE



- Schließen Sie den Epilierer zum Aufladen der Akkus nur an vorschriftsmäßig installierte Steckdosen an. Verwenden Sie keine Tischsteckdosenleiste oder Verlängerungskabel.
- Die auf dem Typenschild des Gerätes angegebene Spannung muss mit der Spannung Ihres Stromnetzes übereinstimmen.
- Achten Sie beim Laden des Gerätes darauf, dass das Netzkabel nicht zu einer Stolperfalle werden kann.
- Die Akkus sollen sich stets komplett entleeren, bevor sie wieder aufgeladen werden.
- Laden Sie die Akkus in ausreichend belüfteten Räumen auf.
- Zum Laden der Akkus verbinden Sie zuerst das Gerät mit dem Ladekabel und stecken Sie anschließend den Netzstecker in eine ordnungsgemäß installierte Steckdose.



- Nach dem Ladevorgang ziehen Sie erst den Netzstecker aus der Steckdose und dann das Ladekabel aus dem Gerät.
- Nicht in Wasser / andere Flüssigkeiten tauchen.
- Nicht unter fließendem Wasser reinigen.
- Halten Sie den Epilierer, das Netzkabel und den Netzstecker fern von heißen Flächen, offenen Flammen, direkter Sonneneinstrahlung sowie von scharfen Kanten. Achten Sie beim Aufladen darauf, dass das Kabel nicht eingeklemmt wird (z.B. in Türen).



- Berühren Sie den am Stromnetz angeschlossenen Epilierer, das Netzkabel und den Netzstecker niemals mit feuchten oder nassen Händen.
- Halten Sie den Epilierer während er am Strom angeschlossen ist, das Netzkabel und den Netzstecker fern von Wasser und Feuchtigkeit, wie z.B. Waschbecken, Duschräumen, Badewannen oder badenden Personen. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!
- Der Epilierer ist ausschließlich zum Entfernen von Echthaar zu verwenden!
- Werden die Akkus des Epilierers in Feuchträumen aufgeladen, ziehen Sie bitte nach jedem Aufladen den Netzstecker.




- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht durch Waschbecken etc. verlegt wird. Gefahr des Stromschlags!

- Wenn Sie den Netzstecker ziehen, ziehen Sie immer am Stecker und niemals am Kabel. Tragen Sie das Gerät nicht am Netzkabel.
- Verwenden Sie das Gerät nur für den in dieser Anleitung beschriebenen Verwendungszweck. Verwenden Sie das Gerät nicht um Tierhaare, Kunsthaare oder andere Materialien zu schneiden!
- Verwenden Sie das Gerät nur mit dem dazugehörigen Originalzubehör.
- Achten Sie darauf, dass die Schneidesystem nicht durch Verschmutzungen, Haare oder Staub bedeckt ist. Bei bestehenden Verschmutzungen den Epilierer nicht in Betrieb nehmen. Verschmutzungen können zur Überhitzung des Motors und in Folge dessen zu Motorschäden führen und die Schneidleistung kann beeinträchtigt werden!
- Führen Sie niemals Gegenstände in die Geräteöffnungen ein.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Schalten Sie das Gerät bei Nichtgebrauch oder zur Reinigung aus, ziehen Sie den Netzstecker.
- Da der Epilierer durch Bewegung stark beansprucht wird, prüfen Sie ihn bitte regelmäßig auf sichtbare Beschädigungen. Verwenden Sie den Epilierer auf keinen Fall, wenn Sie Beschädigungen festgestellt haben, wenn er heruntergefallen ist oder nicht einwandfrei funktioniert. Versuchen Sie nicht den Epilierer selbst zu reparieren.
- Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden.
- Das laufende Gerät sollte nicht mit anderen Hautpartien (z. B. Wimpern, Kopfharen usw.), Kleidern und Schnüren in Kontakt kommen. Verletzungsgefahr!
- Führen Sie ihn in keine Körperöffnungen! Verletzungsgefahr!
- Das Gerät ist aus hygienischen Gründen nicht zum gemeinsamen Gebrauch von mehreren Personen zu verwenden.
- Bei Behandlungsbedürftigen Erkrankungen der Haut ist beim Gebrauch des Gerätes Vorsicht geboten, ggf. sollte Rücksprache mit einem Arzt gehalten werden.
- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch von Personen bestimmt, deren eingeschränkte physische, sensorische oder mentale Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen sie am Gebrauch des Gerätes hindert.
- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder vom Gerät fern. Seien Sie beim Gebrauch des Gerätes bitte besonders aufmerksam, wenn Kinder in der Nähe sind!
- Halten Sie Verpackungsmaterialien wie Plastikbeutel und Styroporteile außerhalb der Reichweite von Kindern. Erstickungsgefahr!
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Privathaushalten und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet.



GERÄTEÜBERSICHT

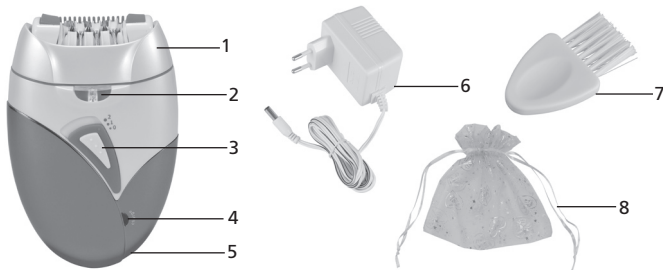

1. Epilierkopf mit Pinzettenwalze
2. Licht
3. Geschwindigkeitsregler
4. Ladekontrollleuchte
5. Anschlussbuchse Netzteil
6. Netzteil
7. Reinigungsbürste
8. Aufbewahrungsbeutel

WICHTIGE INFORMATION

Bei allen Haarentfernungen an der Wurzel kann es zum Einwachsen von Haaren oder auch zu Hautreizungen wie Brennen, Jucken oder Rötungen kommen. Dies kommt auch auf den Haut- und Haartyp an. Das sind normale Hautreaktionen die auch nach einigen Stunden wieder abklingen. Diese Reaktion kann auch stärker auftreten, wenn Sie zum ersten Mal epilieren.

Falls die Hautreaktion nicht nach 1 – 2 Tagen nachgelassen hat, sollten Sie Ihren Arzt um Rat fragen. Doch in aller Regel nehmen die Reaktionen und Schmerzempfindlichkeiten nach mehrmaliger Anwendung deutlich ab.

Falls Sie sich nicht sicher sind, ob Sie den Epilierer benutzen können, fragen Sie bitte Arzt. In folgenden Fällen sollten Sie das Gerät nur nach ärztlichem Rat anwenden:

- Bei Ekzemen, Wunden, entzündeten Hautreaktionen wie Follikulitiden (Eiterknötchen) und Krampfadern
- Im Bereich von Muttermalen
- Bei Schwächung der Abwehrkräfte Ihrer Haut, die auftreten kann bei Diabetes, Schwangerschaft, bei Vorliegen des Raynaud Syndroms
- Bei Blutern oder bei Immunschwäche

VOR DEM GEBRAUCH DES EPILIERERS

- Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien.
- Wickeln Sie das Netzteil (6) vollständig ab.
- Vergewissern Sie sich, dass der Epilierer ausgeschaltet ist. Der Geschwindigkeitsregler (3) ist nach unten auf „0“ geschoben.
- Laden Sie den Akku auf.
Aufladen: Stecken Sie die Netzteil (3) direkt in die Anschlussbuchse des Epilierers (5). Achten Sie darauf, dass der Epilierer nicht auf einer feuchten Oberfläche liegt!
- Die Ladekontrollleuchte (4) schaltet sich ein.
- Laden Sie den Akku vollständig auf (ca. 9 Std.).
- Sie können den Epilierer auch verwenden wenn er am Stromnetz angeschlossen ist.
- Nachdem der Epilierer vollständig aufgeladen ist, ziehen Sie das Netzteil (6) aus der Steckdose und aus der Anschlussbuchse (5). Schließen Sie das Gerät am besten nach jedem Gebrauch wieder an das Netzteil (6) an und laden Sie es für ca. 8 Stunden auf. Somit ist gewährleistet, dass Sie den Epilierer jederzeit wieder in Gebrauch nehmen können.



HANDHABUNG DES EPILIERERS

Allgemeines

- Beim ersten Mal sollte abends epiliert werden, damit Rötungen an der Haut über Nacht abklingen.
- Die Haut sollte trocken und fettfrei sein
- Die Haarlänge sollte nicht länger sein als von 2 bis 5 mm. Sollten die Haare länger sein, sollten Sie die Haare auf die vorgenannte Länge kürzen.
- Vor jedem Epilieren sollte der Epilierkopf (1) gründlich gereinigt sein.

Epilieren

- Schieben Sie den Geschwindigkeitsregler (3) als erstes auf „2“ („2“ – normale Geschwindigkeit, „1“ reduzierte Geschwindigkeit).
- Halten Sie mit der freien Hand die Haut straff, so dass sich die Haare aufstellen.
- Der Epilierer sollte immer senkrecht (90°) gehalten werden, somit ist die optimale Epilation gewährleistet. Geben Sie keinen Druck auf den Epilierer.
- Epilieren Sie immer von unten nach oben entgegen der Haarwuchsrichtung.
- Bei der Anwendung an den Kniekehlen sollte das Bein gestreckt sein.



REINIGUNG UND PFLEGE

- Reinigen Sie das Gerät möglichst nach jedem Gebrauch.
- Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung immer aus und ziehen Sie das Netzteil (6) vom Gerät ab und den Netzstecker aus der Steckdose.
- Reinigen Sie das Gerät nicht während es am Stromnetz angeschlossen ist.
- Tauchen Sie das Gerät und das Netzteil (6) nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten!
- Bei starker Verschmutzung kann die Außenseite des Gerätes mit einem angefeuchteten Tuch abgewischt und nachfolgend sorgfältig abgetrocknet werden.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel, Stahlbürsten, Scheuermittel oder sonstigen harten Gegenstände, welche die Oberflächen verkratzen könnten
- Um den Epilierkopf zu reinigen, drücken Sie bitte die Seiten des Epilierkopf leicht zusammen und ziehen in nach oben ab.
- Nehmen Sie die Reinigungsbürste (7) und reinigen Sie die Pinzettenwalze (1) gründlich. Die Pinzettenwalze (1) können Sie mit der Hand weiterdrehen.
- Stecken Sie nach dem Reinigen den Epilierkopf (1) wieder passgenau drauf.



ENTSORGUNG

Elektroaltgeräte aus privaten Haushalten

- Wenn Sie das Elektrogerät nicht mehr verwenden wollen, geben Sie das bei einer öffentlichen Sammelstelle für die Elektroaltgeräte kostenlos ab.
- Elektroaltgeräte dürfen in keinem Fall in die Restabfalltonnen gegeben werden (siehe Symbol).



Weitere Entsorgungshinweise

- Geben Sie das Elektroaltgerät so zurück, dass seine spätere Wiederverwendung oder Verwertung nicht beeinträchtigt wird. Batterien müssen vorher entfernt und die Zerstörung von Behältern, die Flüssigkeiten enthalten, vermieden werden.
- Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll! Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde, seines Stadtteils oder im Handel abzugeben.

- Elektroaltgeräte können Schadstoffe enthalten. Bei falschem Umgang oder Beschädigung des Gerätes können diese bei der späteren Verwertung des Gerätes zu Gesundheitsschäden oder Gewässer- und Bodenverunreinigungen führen.

Batterie Entsorgungshinweise



- Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien unentgeltlich in den Verkaufsstellen oder bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben.
- Batterien enthalten Schadstoffe, welche bei einer unsachgemäßen Entsorgung die Umwelt belasten und die menschliche Gesundheit beeinträchtigen können.

SERVICE / GARANTIE

Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum. Für den Nachweis des Kaufdatums bitte unbedingt den Kaufbeleg aufbewahren.

Sie deckt Defekte und Fehlfunktionen, die innerhalb der Garantiezeit bei normaler Nutzung auftreten.

Im Garantiefall entstehen Ihnen für die Durchführung der Reparatur keine Kosten.

Die Garantie erlischt bei Beschädigung, Veränderungen oder zweckwidriger Verwendung des Geräts, sofern diese außerhalb des Verantwortungsbereichs des Garantiegebers liegen. Das gilt insbesondere in folgenden Fällen:

- Eingriff in das Gerät durch nicht autorisierte Personen.
- Veränderungen an oder innerhalb des Gerätes, Entfernung oder Unkenntlichmachung der Seriennummer, Entfernung oder Veränderung des Gerätesiegels.
- Bei Schäden die auf Stöße, Stürze oder äußere Einwirkung zurückzuführen sind.
- Bei Schäden die auf eine unsachgemäße Handhabung oder einen Fehlgebrauch zurückzuführen sind.
- Bei Schäden durch externe Ursachen, wie z.B. Überspannung, Blitzschlag.
- Gewerbliche Nutzung des Gerätes.

Ihre gesetzlichen Rechte im Falle eines Mangels des Gerätes (Nachlieferung, Rücktritt, Minderung, Schadensersatz) werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung für eine mögliche Reparaturrücksendung auf. Reparierte oder ausgetauschte Komponenten unterliegen generell der restlichen Garantielaufzeit des Gerätes.

Sollten Sie Fragen zum Produkt oder zu dieser Bedienungsanleitung haben oder am Produkt evt. Mängel feststellen, wenden Sie sich bitte direkt an unsere Servicehotline um weitere Schritte zu besprechen.

Wichtiger Hinweis:

Bitte versenden Sie Ihr Gerät nicht ohne Aufforderung an unsere Anschrift.
Kontaktieren Sie vorher unbedingt unsere Servicehotline.

ARTIKEL-NR.: 10002018

GS-ZEICHEN-ZERTIFIKATINHABER (ADAPTER): / GS-LICENCE HOLDER (ADAPTOR):
NING BO KAM HOI ELECTRONIC APPLIANCE CO., LTD.

HERGESTELLT FÜR: / PRODUCED FOR:

AERA RUNDfunk UND FERNSEH GMBH

HANNs-MARTIN-SCHLEYER STRASSE 2

D-77656 OFFENBURG

